


Montage instructie **B-saeve**

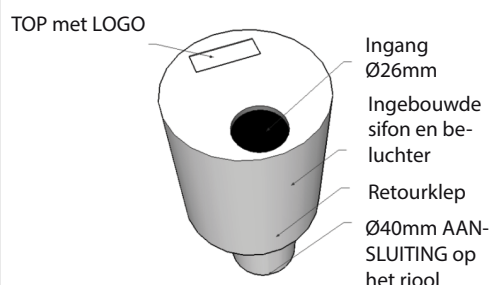

De B-saeve is een slim PVC hulpstuk om alle vaste waterverwarmingsapparatuur met overdrukventiel snel, veilig en betrouwbaar op het riool aan te sluiten.

Volg voor de juiste werking van de B-saeve onderstaande montage instructies op:

- Monteer de B-saeve altijd verticaal met de TOP met LOGO naar boven als afgebeeld.
- Plaats de B-saeve minimaal 10 cm onder de trechter van het overdrukventiel van de boiler of van het reservoir van de (combi) kokend waterkraan.
- Sluit de onderzijde van Ø40mm aan op de afvoer door deze te verlijmen in een 40 mm PVC mof of te plaatsen in een knelkoppeling van 40mm.
- Sluit de B-saeve bij voorkeur aan op een verticaal deel van de afvoer, maar in ieder geval op een deel van de afvoer dat op afschot ligt. De afvoer loopt, na de aansluiting, in een dalende lijn naar het hoofdriool.
- Plaats de slang van het overdrukventiel in de Ø26mm ingang. Druk de slang tot op de bodem van de B-saeve en breng de andere zijde van de slang naast de aansluiting op de trechter om zo de benodigde lengte van de slang te bepalen. Kort de slang in tot de benodigde lengte en sluit de ingekorte zijde aan op de trechter van het overdrukventiel.
- Schenk 100ml water via de trechter in de B-saeve om de stankafsluiting te activeren, dit is niet nodig als je het apparaat direct in gebruik neemt. De aansluiting is nu beveiligd tegen lekkage door retourloop van afvoerwater en belucht indien nodig ook de afvoer om de leegloop van de spoelunit te bevorderen.
- Bij het niet conform deze instructie plaatsen van de B-saeve vervalt elke aanspraak op garantie. Kijk voor de garantievoorwaarden op: www.bsaeve.nl

N.B. In gebieden waar de waterhardheid hoger ligt dan dan 8°dH adviseren wij om halfjaarlijks 100 ml schoonmaakazijn in de trechter van het overdrukventiel te schenken om extreme kalkaansetting te voorkomen. Doe dit bij voorkeur aan het einde van de dag wanneer het apparaat enkele uren niet actief wordt gebruikt. Product niet bedoeld als oplossing bij een structurele verstopping van de afvoerleiding.

Better BSAEVE than sorry!